

06

FV6350201	Small
FV6350301	Medium
FV6350401	Large
FV6350501	XLarge



SPÉCIFICATIONS


Cadre	Cadre de cyclotourisme et d'hybride Optimum 61 avec supports de freins à disque
Couleur	Jaune Solaire
Grandeurs	s-m-l-xl
Poids	11.6 kg / 25.6 lb
Fourche	Devinci Carbon As aluminum steerer with disc brake hanger
Amortisseur arrière	-
Jeu de direction	TH Industries IS-3E
Dérailleur arrière	Shimano Deore LX M571
Dérailleur avant	Shimano R443
Pédalier	Truvativ Touro power spline 52/42/30T
Guide chaîne	-
Leviers de vitesse	Shimano R440
Cassette	Shimano HG50 9s 11-32T
Chaîne	Shimano HG53
Jeu de pédalier	Truvativ power spline or FSA MegaExo
Pédales	Wellgo alloy
Moyeu avant	Shimano M475 disc
Moyeu arrière	Shimano M475 disc
Jantes	Mavic CXP22N or Alex ACE18
Rayons	DT Swiss stainless
Roue	-
Pneus	Kenda Kwest 60tpi, L3R, K-shield, 700x32C
Freins	Hayes MX-2 XC 6" mechanical disc
Leviers de frein	Avid FR-5
Potence	V2 Pro 31.8 mm
Guidon	V2 Gyro riserbar 25 mm butted 6061 31.8 mm
Poignées/Guidoline	Gel
Selle	Selle Italia XO trans am
Tige de selle	FSA SL-280 27.2 mm
Collet de selle	Devinci bolt

Notes

DEVINCI

CADRE DE CYCLOTOURISME ET D'HYBRIDE OPTIMUM 61

avec supports de freins à disque

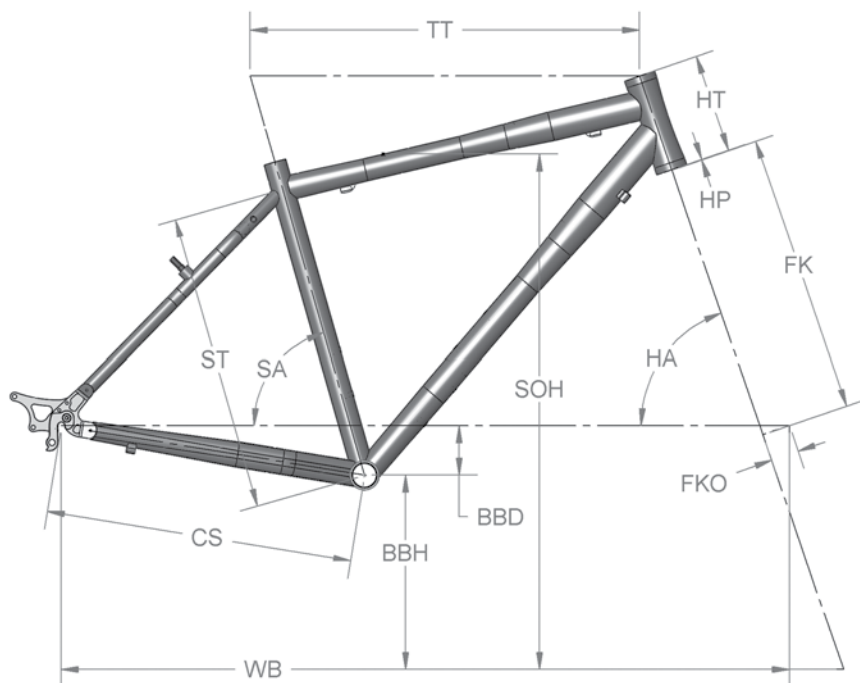

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CADRE

Diamètre de la tige de selle	27.2 mm
Diamètre du collet de selle	31.8 mm
Diamètre du jeu de direction	1 1/8"
Type du jeu de direction	Intégré
Type de fourche	Rigide
Type de frein	"V-Brake" / Disque
Diamètre du dérailleur avant	31.8 mm
Acheminement du câble du dérailleur avant	Inférieur
Type du dérailleur avant	Down-swing
Largeur du boîtier du jeu de pédalier	68 mm
Largeur du moyeu arrière	135 mm
Longueur de l'amortisseur	NA
Course de l'amortisseur	NA
Largeur du pivot de l'amortisseur haut	NA
Largeur du pivot de l'amortisseur bas	NA
Diamètre du boulon de l'amortisseur	NA
Course de la roue arrière	NA
Dégagement max. du pneu	700 - 35
Type du support de dérailleur arrière	MFD205
Oeillet pour support arrière	Patte - Hauban
Oeillet pour garde-boue	Oui
Poids	1.40 kg / 3.1 lb

GÉOMÉTRIE DU CADRE

	ST		SA	HA	TT		CS		WB		BBH		SOH		HT		BBD		FK		FKO		HP	
	cm	po	deg	deg	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po
S	37.0	14.6	75.0	70.5	540.0	21.3	435.0	17.1	1027.0	40.4	275.0	10.8	690.0	27.2	120.0	4.7	70.0	2.8	395.0	15.6	45.0	1.8	1.0	0.0
M	42.0	16.5	74.0	71.0	555.0	21.9	435.0	17.1	1027.0	40.4	275.0	10.8	729.0	28.7	140.0	5.5	70.0	2.8	395.0	15.6	45.0	1.8	1.0	0.0
L	47.0	18.5	73.5	71.0	565.0	22.2	435.0	17.1	1038.0	40.9	275.0	10.8	769.0	30.3	170.0	6.7	70.0	2.8	395.0	15.6	45.0	1.8	1.0	0.0
XL	51.0	20.1	73.0	71.0	585.0	23.0	435.0	17.1	1055.0	41.5	275.0	10.8	800.0	31.5	200.0	7.9	70.0	2.8	395.0	15.6	45.0	1.8	1.0	0.0

GRANDEURS

Hauteur (cm)	144	146	148	150	152	154	157	159	161	163	165	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202
Entrejambe (cm)	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
S																													
M																													
L																													
XL																													
Hauteur (pouce)	4'8"	4'10"	4'11"	4'11"	5'0"	5'1"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'5"	6'6"	6'7"	6'7"
Entrejambe (pouce)	26 3/4	27 1/4	27 1/2	28	28 1/4	28 3/4	29 1/4	29 1/2	30	30 1/4	30 3/4	31	31 1/4	32	32 1/4	32 3/4	33	33 1/2	33 3/4	34 1/4	34 3/4	35	35 1/2	35 3/4	36 1/4	36 1/2	37	37 1/2	37 3/4

POUR MESURER L'ENTREJAMBE

Vous devez être debout sur une surface dure, pieds nus (ou avec de légers bas de vélo). Idéalement, vous portez des cuissards de vélo (courts ou longs mais ajustés).

Placez vos pieds de manière à laisser une distance de 5 cm entre les os médians de vos deux chevilles. Vous pouvez mesurer facilement la distance en glissant le ruban à mesurer entre les deux chevilles intérieures.

Le ruban à mesurer doit être placé directement au centre de l'entrejambe. Avec le ruban à mesurer, fermement placé dans l'entrejambe, poussez sur le ruban pour ressentir la même pression que si vous étiez assis(e) sur votre selle de vélo. Laissez aller le ruban jusqu'au sol pour mesurer ainsi la hauteur de votre entrejambe afin de déterminer la taille du cadre de vélo qui vous convient.

POUR MESURER LA HAUTEUR

Vous devez être debout sur une surface dure, pieds nus (ou avec des chaussettes de vélo).

Placez vos pieds de manière à laisser une distance de 5 cm entre les os médians de vos deux chevilles. Vous pouvez mesurer facilement la distance en glissant le ruban à mesurer entre les deux chevilles intérieures.

DEVINCI