

06

FV6676201	Small
FV6676301	Medium
FV6676401	Large




SPÉCIFICATIONS

Cadre	Cadre de cross-country double suspension Optimum 61
Couleur	Jaune Race
Grandeurs	s-m-l
Poids	12 kg / 26.4 lb
Fourche	Fox F80R, 80 mm
Amortisseur arrière	Fox Float R
Jeu de direction	FSA Orbit MX
Dérailleur arrière	Shimano Deore XT M760
Dérailleur avant	Shimano Deore XT M761
Pédalier	Shimano Deore XT M760 44/32/22T
Guide chaîne	-
Leviers de vitesse	Shimano Deore XT M765
Cassette	Shimano Deore XT M760 9s 11-32T
Chaîne	Shimano HG73
Jeu de pédalier	Shimano Deore XT M760
Pédales	Crank Brother Egg beater C
Moyeu avant	-
Moyeu arrière	-
Jantes	-
Rayons	-
Roue	Mavic Crossland disc
Pneus	Michelin Comp S Light tubeless 26x2.0"
Freins	Shimano Deore XT M765 6" hydraulic disc
Leviers de frein	Shimano Deore XT M765
Potence	V2 Pro 31.8 mm
Guidon	V2 Gyro flatbar butted 6061 31.8 mm
Poignées/Guidoline	Gel lock-on
Selle	Selle Italia X2 trans am special edition
Tige de selle	V2 Pro 27.2 mm
Collet de selle	Devinci quick release

Notes

DEVINCI

CADRE DE CROSS-COUNTRY DOUBLE SUSPENSION OPTIMUM 61

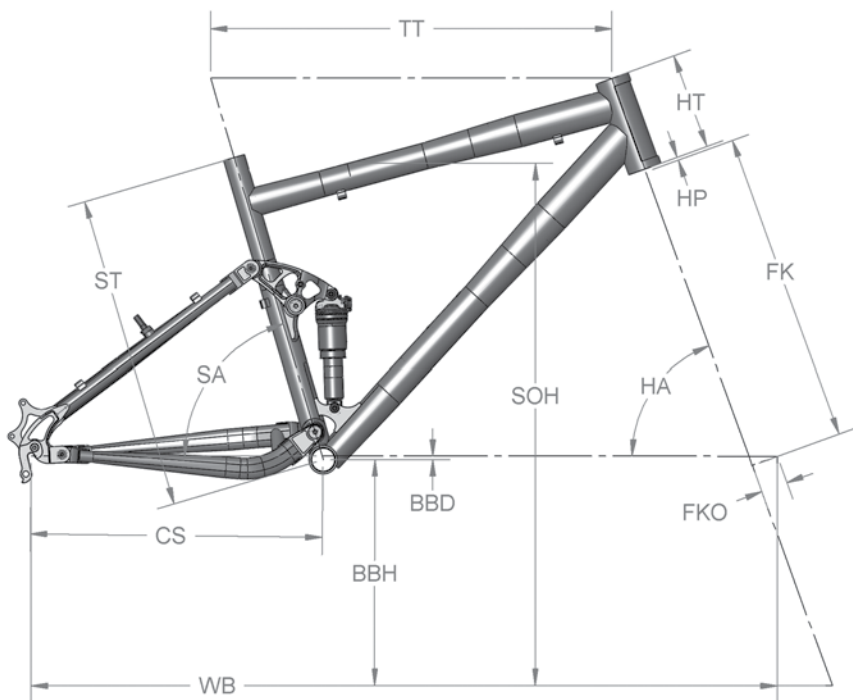

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CADRE

Diamètre de la tige de selle	27.2 mm
Diamètre du collet de selle	31.8 mm
Diamètre du jeu de direction	1 1/8"
Type du jeu de direction	Semi-intégré
Type de fourche	80 mm
Type de frein	"V-Brake"-Disque
Diamètre du dérailleur avant	34.9 mm
Acheminement du câble du dérailleur avant	Supérieur
Type du dérailleur avant	Down-swing
Largeur du boîtier du jeu de pédalier	73 mm
Largeur du moyeu arrière	135 mm
Longueur de l'amortisseur	165 mm
Course de l'amortisseur	38 mm
Largeur du pivot de l'amortisseur haut	25.4 mm
Largeur du pivot de l'amortisseur bas	25.4 mm
Diamètre du boulon de l'amortisseur	8 mm
Course de la roue arrière	100 mm
Dégagement max. du pneu	26 x 2.1
Type du support de dérailleur arrière	MFD205
Oeillet pour support arrière	NA
Oeillet pour garde-boue	NA
Poids	2.35 kg / 5.17 lb

GÉOMÉTRIE DU CADRE

	ST		SA	HA	TT		CS		WB		BBH		SOH		HT		BBD		FK		FKO		HP	
	cm	po	deg	deg	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po
XS	35.6	14.0	74.0	70.0	533.0	21.0	425.0	16.7	1038.0	40.9	325.0	12.8	683.0	26.9	110.0	4.3	8.0	0.3	445.0	17.5	39.0	1.5	5.0	0.2
S	40.6	16.0	74.0	70.0	559.0	22.0	425.0	16.7	1062.0	41.8	325.0	12.8	713.0	28.1	120.0	4.7	8.0	0.3	445.0	17.5	39.0	1.5	5.0	0.2
M	45.7	18.0	74.0	70.5	584.0	23.0	425.0	16.7	1083.0	42.6	325.0	12.8	748.0	29.4	140.0	5.5	8.0	0.3	445.0	17.5	39.0	1.5	5.0	0.2
L	50.8	20.0	74.0	71.0	610.0	24.0	425.0	16.7	1101.0	43.3	325.0	12.8	782.0	30.8	160.0	6.3	8.0	0.3	445.0	17.5	39.0	1.5	5.0	0.2
XL	55.9	22.0	74.0	71.0	635.0	25.0	425.0	16.7	1133.0	44.6	325.0	12.8	816.0	32.1	180.0	7.1	8.0	0.3	445.0	17.5	39.0	1.5	5.0	0.2

GRANDEURS

Hauteur (cm)	144	146	148	150	152	154	157	159	161	163	165	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202
Entrehanche (cm)	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
XS																													
S																													
M																													
L																													
XL																													
Hauteur (pouce)	4'8"	4'10"	4'11"	4'11"	5'0"	5'1"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'5"	6'6"	6'7"	6'7"
Entrehanche (pouce)	26%	27%	27½	28	28½	28½	29%	29½	30	30%	30%	31	31½	32	32	32½	33	33½	33½	34½	34½	35	35½	35½	36%	36½	37	37½	37½

POUR MESURER L'ENTREJAMBE

Vous devez être debout sur une surface dure, pieds nus (ou avec de légers bas de vélo). Idéalement, vous portez des cuissards de vélo (courts ou longs mais ajustés).

Placez vos pieds de manière à laisser une distance de 5 cm entre les os médians de vos deux chevilles. Vous pouvez mesurer facilement la distance en glissant le ruban à mesurer entre les deux chevilles intérieures.

Le ruban à mesurer doit être placé directement au centre de l'entrejambe. Avec le ruban à mesurer, fermement placé dans l'entrejambe, poussez sur le ruban pour ressentir la même pression que si vous étiez assis(e) sur votre selle de vélo. Laissez aller le ruban jusqu'au sol pour mesurer ainsi la hauteur de votre entrejambe afin de déterminer la taille du cadre de vélo qui vous convient.

POUR MESURER LA HAUTEUR

Vous devez être debout sur une surface dure, pieds nus (ou avec des chaussettes de vélo).

Placez vos pieds de manière à laisser une distance de 5 cm entre les os médians de vos deux chevilles. Vous pouvez mesurer facilement la distance en glissant le ruban à mesurer entre les deux chevilles intérieures.

DEVINCI